


スパーサー・鉄筋工事用品


トメタロー

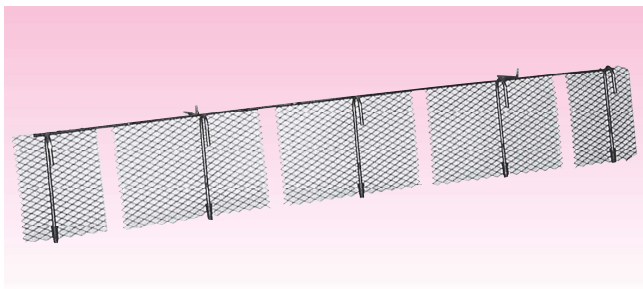

☆コンクリート打継用コン止めネット

- 配筋後に取付可能
- 上筋にはめ込むだけで簡単取付
- 脚部に防錆キャップ付き
- 開口部間仕切りや、屋根勾配のコンクリート流出防止にも使用可

取付使用図

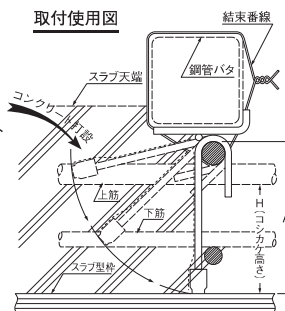


枚数算出式 (mあたり)	
200P	$m \div 0.78$ / 枚
150P	$m \div 0.73$ / 枚
*重なりしろにより変動します。	


サイズ・H (コンクリート高さ)	配筋ピッチ/入数		参考寸法	
	200P	150P	適応スラブ厚	A寸法
H 70	20	20	120~130	97
H 80	20	20	130~140	107
H 90	20	20	140~150	117
H100	20	20	150~160	127
H110	20	20	160~170	137
H120	20	20	170~180	147
H130	20	20	180~190	157
H140	20	20	190~200	167
H150	20	20	200~210	177
H160	20	20	210~220	187

△その他のサイズは受注生産です。

●配筋ピッチ200用寸法図

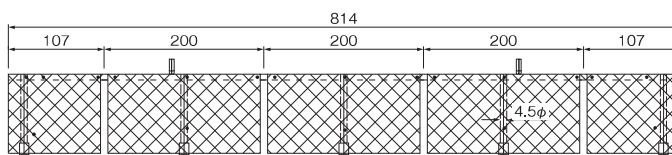

●配筋ピッチ150用寸法図

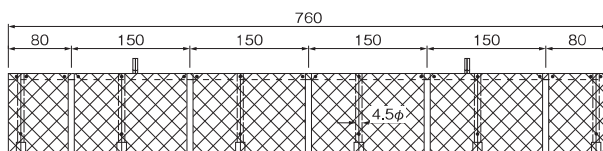

※デッキプレート用のトメタローは別途御相談ください。

カルスポ




写真はH300 タイプ
軽量!! = 約 55 g

☆コンクリート打継用 軽量スポンジ


- スポンジタイプのコン止め材
- 軽いので持ち運びがラク
- 鉄筋の間に差し込むだけのカンタン施工
- 転用が出来るので経済的
- 替袋 (インシュロック) = 別売り

	サイズ・入数			
	大 80×100	小 50×100	専用替袋	
H 300	● 200		○ 内袋	なし
H 400	● 150		○ 内袋	なし
H 600	● 10	● 10	○ 半透明	○ 黄色
H 1100	● 10	● 10	○ 半透明	○ 黄色

H300/400

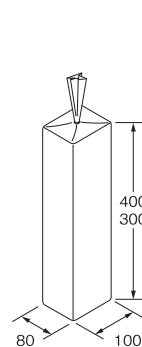

H600/1100

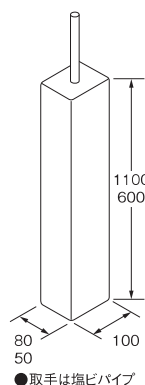

【 施工例 : H 300タイプ 】

1: 設置



2: 打設



3: 解体



☆コンクリート打設当日に解体すると転回回数 UP!!

(ご注意)

- ・スラブ底まで着くように隙間なく、一面をコンクリートと接触するように設置して下さい。
- ・コンクリート天端に桟木、バタ角などを使用するとキレイに仕上がります。
- ・コンクリートと反対側に押しながら引抜くとスムーズに解体できます。
- ・転用の際はポリ袋の破損がないか確認して下さい。

【 施工例 : H 1100 タイプ 】

1: 設置



2: 打設



※上下2段の鉄筋部に500mmピッチ程度で補強して下さい