
スペーサー・鉄筋工事用品


トメタロー

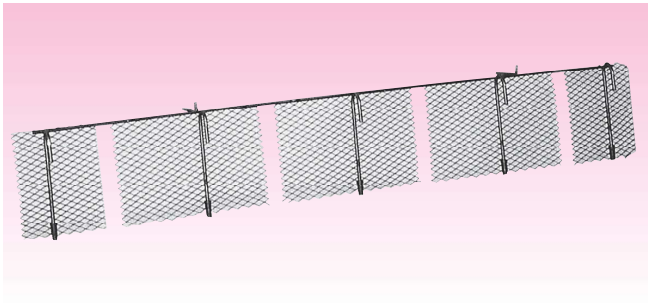

☆コンクリート打継用コン止めネット

- ●配筋後に取付可能
- ●上筋にはめ込むだけで簡単取付
- ●脚部に防錆キャップ付き
- ●開口部間仕切りや、屋根勾配のコンクリート流出防止にも使用可

取付使用図

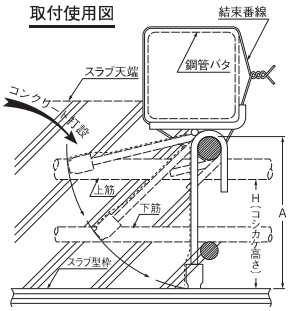


枚数算出式　（mあたり）	
200P	m÷0.78 ／枚
150P	m÷0.73 ／枚
＊重なりしろにより変動します。	


サイズ・H（コシカケ高さ）	配筋ピッチ／入数		参考寸法	
	200P	150P	適応スラブ厚	A寸法
H 70	20	20	120～130	97
H 80	20	20	130～140	107
H 90	20	20	140～150	117
H100	20	20	150～160	127
H110	20	20	160～170	137
H120	20	20	170～180	147
H130	20	20	180～190	157
H140	20	20	190～200	167
H150	20	20	200～210	177
H160	20	20	210～220	187

△その他のサイズは受注生産です。

●配筋ピッチ200用寸法図

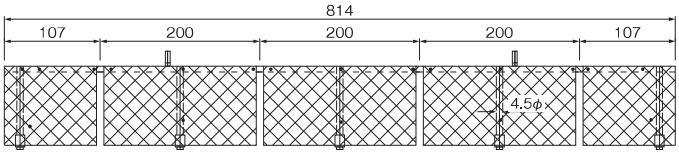

●配筋ピッチ150用寸法図

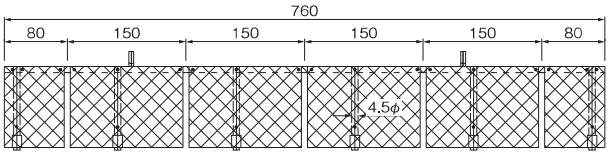

※デッキプレート用のトメタローは別途御相談ください。

カルスポ




写真はH300　タイプ
軽量！！＝ 約 55 g

☆コンクリート打継用　軽量スポンジ


- ●スポンジタイプのコン止め材
- ●軽いので持ち運びがラク
- ●鉄筋の間に差し込むだけのカンタン施工
- ●転用が出来るので経済的
- ●替袋（インシュロック）＝別売り

サイズ・入数			
	大 80×100	小 50×100	専用替袋
H 300	200		内袋
H 400	150		内袋
H 600	10	10	内袋･ウレタン外袋(半透明)
H 1100	10	10	内袋･ウレタン外袋(黄色)

H300/400

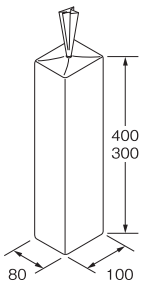


H600/1100

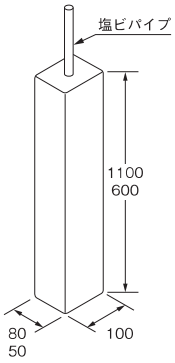


【　施工例　：　H 300タイプ　】

1：設置

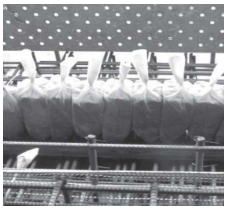

2：打設

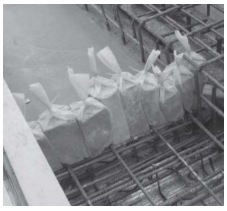

3：解体



☆コンクリート打設当日に解体すると転用回数 UP!!

【　施工例　：　H 1100 タイプ　】

1：設置



2：打設



※上下2段の鉄筋部に500㎜ピッチ程度で補強して下さい

（ご注意）

- ・スラブ底まで着くように隙間なく、一面をコンクリートと接触するように設置して下さい。
- ・コンクリート天端に桟木、バタ角などを使用するとキレイに仕上がります。
- ・コンクリートと反対側に押しながら引抜くとスムーズに解体できます。
- ・転用の際はポリ袋の破損がないか確認して下さい。