




アンクル受金具（型枠用） 施工要領書

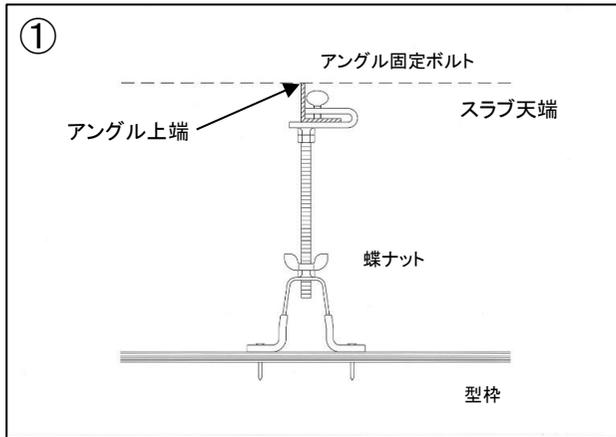


- 型枠に釘で止め、H寸法を合わせる
Lアンクル（t3x30）の上端をスラブ天端に合わせ
高さ調整後、蝶ナットを締め固定する

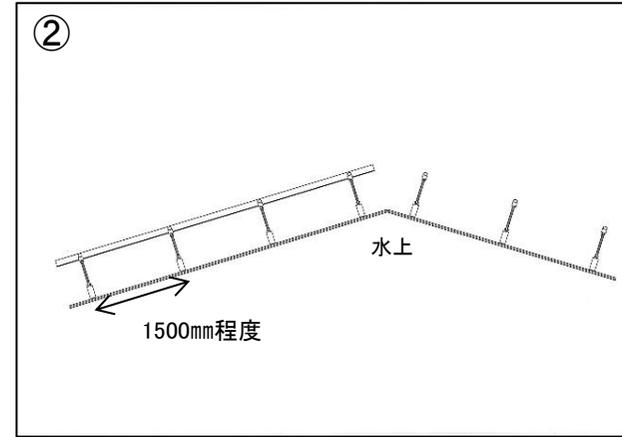

- アンクル受金具は1500mmピッチ程度の間隔で配置

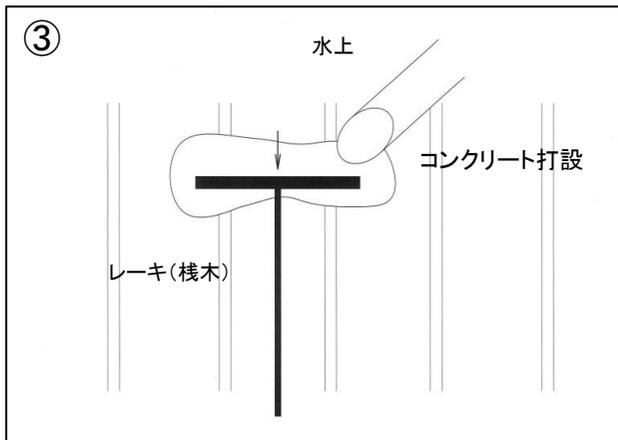

- レーキや棧木で水上からアンクル上端に当てながら
ならしていく
※アンクルの間隔はレーキや棧木より狭くする

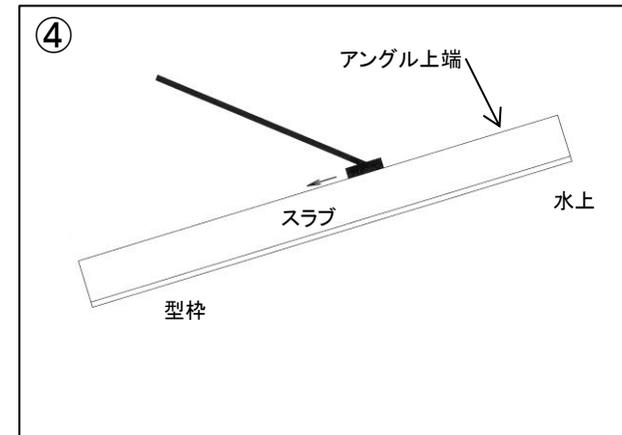

- アンクル上端をならすことでコンクリート厚を確保